



注 意



おとなといっしょ

保護者の方へ 必ずお読みになり保管ください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

- ①使用年齢は2才～6才(体重20kgまで)です。
- ②初めて使用するお子様には、保護者の方が必ず使用上の注意を指導して下さい。
- ③使用される時は、必ず保護者の方が見守って下さい。
- ④同時に3人以上で使用しないで下さい。
- ⑤座席に正しく着席して使用して下さい。ステップや座席に立ったり、パイプにぶら下がる事は絶対にしないで下さい。
- ⑥使用される場所は、水平・平坦でストーブ等周囲に危険物がある付近では、絶対に使用しないで下さい。
- ⑦使用される時、回りに人がいないことを確認して下さい。また、揺れているブランコに近づかないよう指導して下さい。
- ⑧ブランコを大きく揺らさないで下さい。本体が移動したり、転倒する恐れがあります。
- ⑨直射日光を避け、雨ざらしにしないで下さい。
- ⑩破損、故障したまま使用しないで下さい。
- ⑪火気や薬品類を絶対に近づけないで下さい。危険だけでなく、部品に変色・変質・劣化を生じます。
- ⑫その他、危険と思われるような遊び方・使い方をしないで下さい。

《品質保証書》

| | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 商 品 名 | 品番5970 たのしっこ2人乗りビッグブランコ | ロットNo. ステップの裏に貼付しているシールに明記しています。 |
| ご 住 所 | 〒 TEL () | |
| お 名 前 | フリガナ | |
| 販 売 店 | 住所 店名 TEL () | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | |
| 保証期間 | お買い上げより 1年間 | |

- 1)保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は
お買い上げ日より1年間は無償修理、または部品交換いたします。
- 2)保証期間内でも、次のような場合は有償修理となります。
- ◆火災・地震・水害・落雷・その他天変地異による故障および損傷の場合。
 - ◆本書の提示がない場合。
 - ◆本書にお買い上げ日・お客様名・販売店等の記入のない場合、あるいは
字句を書き換えられた場合。
- ◆塗装やメッキおよびプラスチック部分の自然劣化による変色。
 - ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理、落下などによる故障および
損傷。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
※有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
- 3)原則として一度ご使用された商品はお取り替えできません。
- 4)この保証書は日本国内においてのみ有効です。

ご注意

修理依頼の場合は、修理品を入れたケースに「修理品」と大きく表示してください。
また、故障内容を記入したメモを入れてください

●ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。



こどものりもの・育児用品

WORLD

株式会社 野中製作所

※製品の仕様は改善等のため予告なく変更する時があります。
〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
お客様相談室 ☎ 0120-995626

(製品に関するお問い合わせ)

受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

土・日・祝日を除く(月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>



こどものりもの・育児用品


WORLD

品番 5970

たのしっこ 2人乗りビッグブランコ 取扱・組立説明書

- この度は、ワールドのブランコをお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しく使用していただくために、この説明書をよくお読み下さい。
またこの説明書は必ず保管しておいて下さい。


各部名称

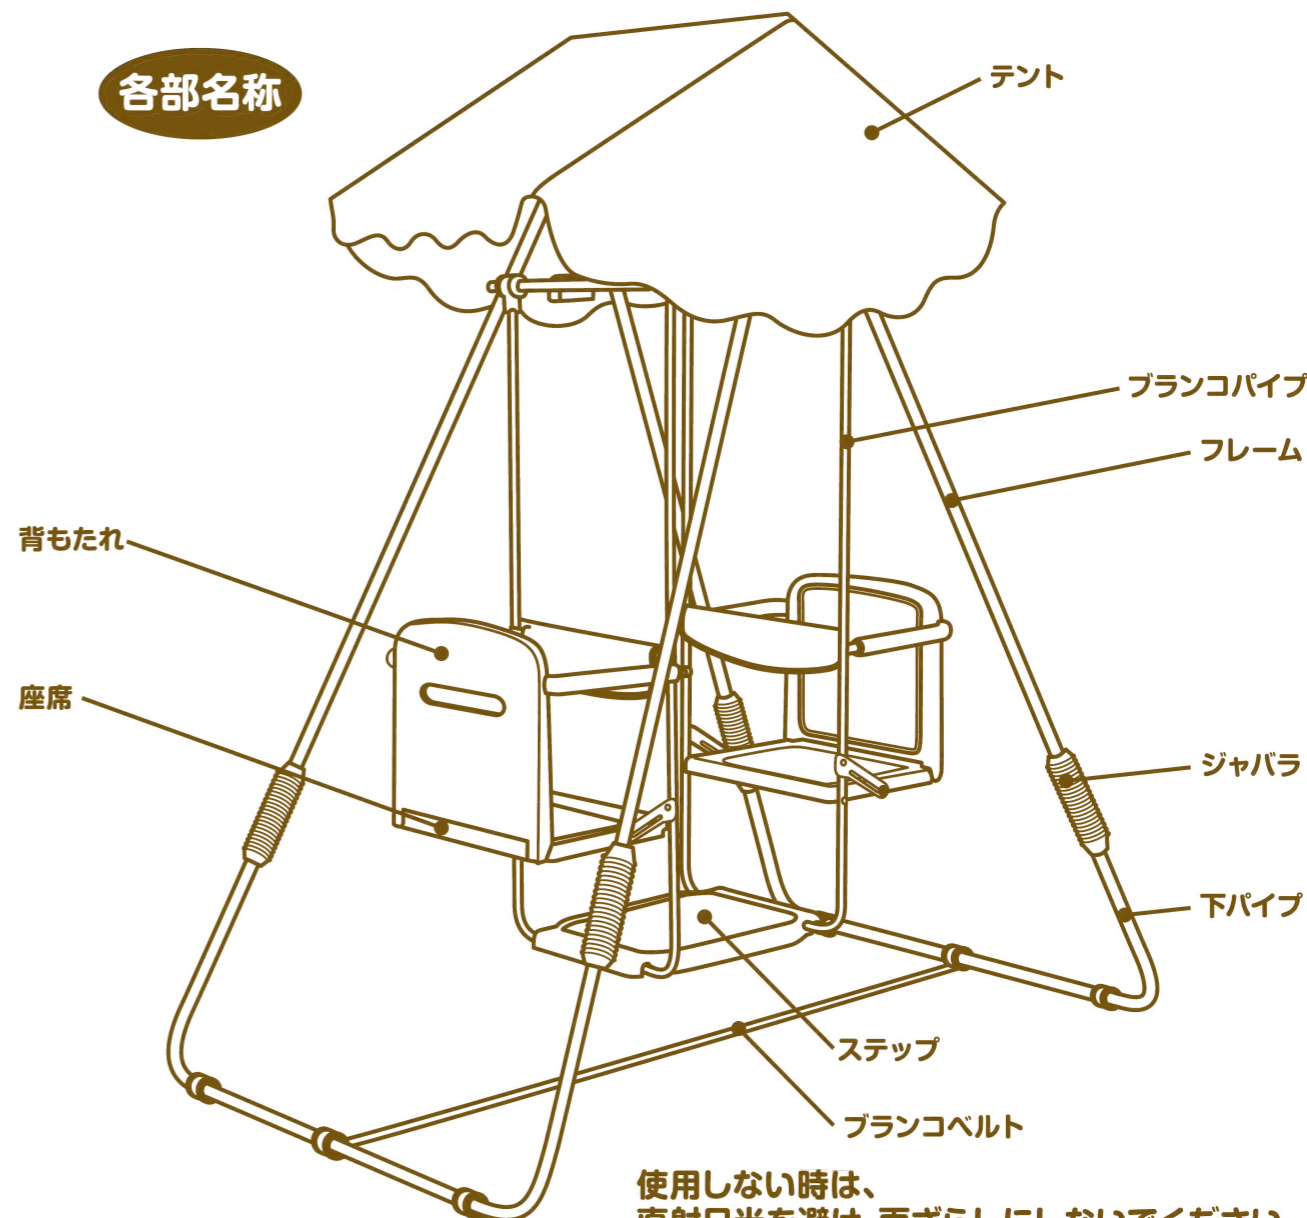

使用しない時は、
直射日光を避け、雨ざらしにしないでください。
塗装や部品の劣化を早める原因になります。

主材質 フレーム:鉄パイプ 座席・背もたれ・ステップ:ポリプロピレン(PP)
ジャバラ:ポリエチレン(PE) テント・クッション:ポリエステル


部品内容

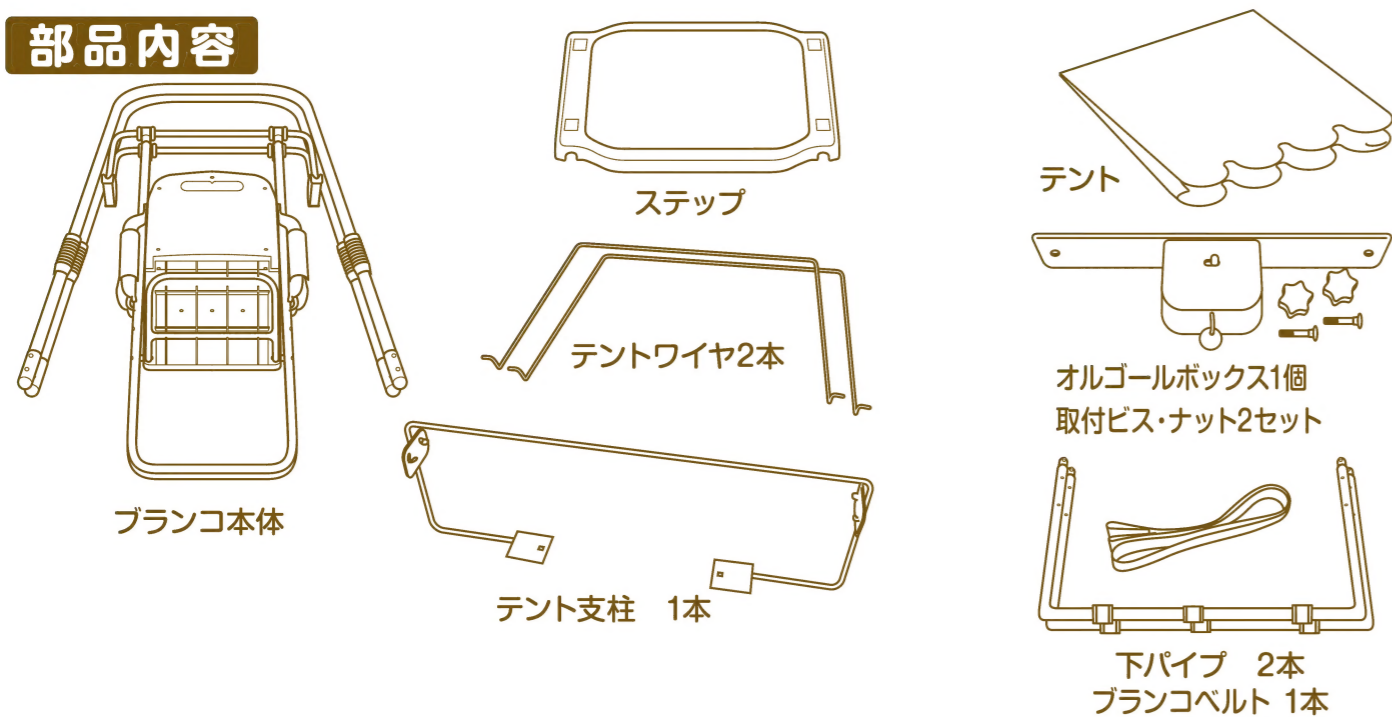


組立方法

組立は説明書をよくお読みになった上、周囲に危険物のない広い場所で保護者の方が行ってください。


1 周囲に危険物のない広い場所にブランコ本体を寝かせてください。

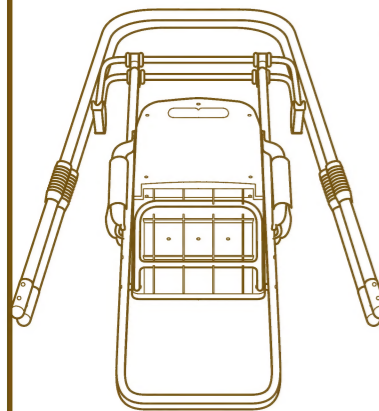

2 下パイプ2本の内の片側1本にブランコベルトの輪の部分を中心のベルトガイドまで通してください。

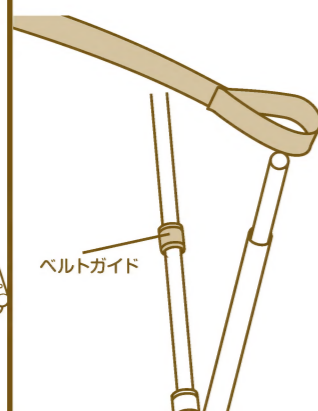


3 ブランコ本体にブランコベルトを通したパイプを差し込みます。
寝かせたブランコ本体上側のパイプのジャバラを上側にずらし、下パイプ先端のストッパーを押し込みながら下パイプを差し込み、ストッパーがブランコ本体の穴から出ることを確認してください。

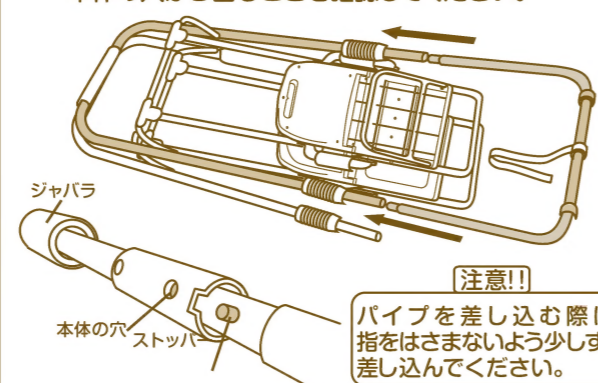


注意!!
パイプを差し込む際は、指をはさまないよう少しずつ差し込んでください。

4 ブランコ本体を回転させ、ブランコベルトにネジレを生じないように注意しながら、残りの下パイプにブランコベルトの輪を通し、**3**と同じように下パイプをブランコ本体に差し込んでください。

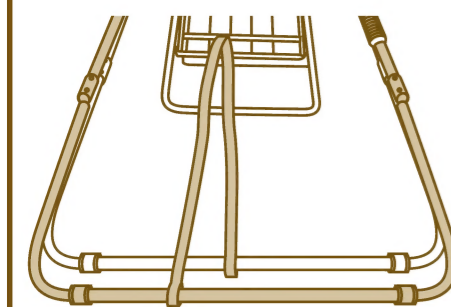


5 ブランコを立て、外枠をいっぱいに開きます。

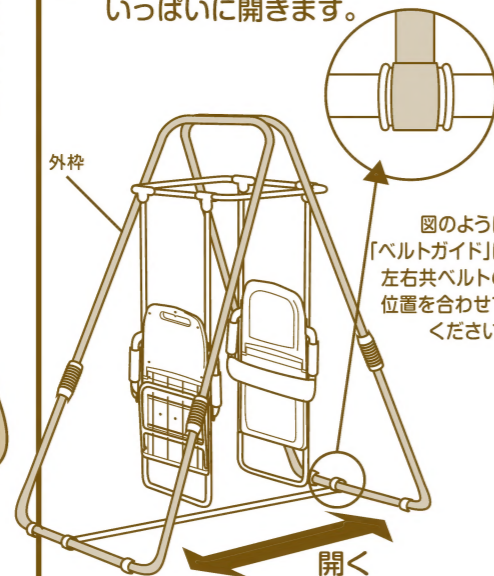


図のように「ベルトガイド」に左右共ベルトの位置を合わせてください。


6 座席をおろします。
座席はブランコ本体を立てた時に不意に開かないように仮止めてあります。仮止めをはずしてからおろしてください。

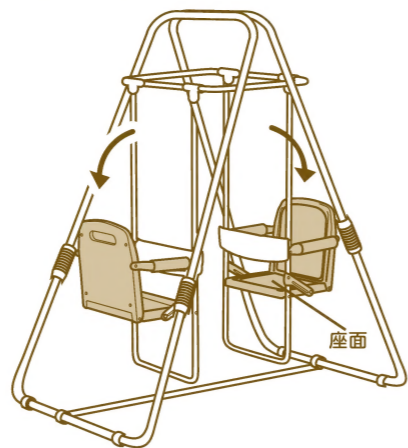


7 ステップを、左右の吊りパイプに差し込みます。
ズレ止めストッパーがステップの内側になるように位置を決めてから、押して差し込んでください。

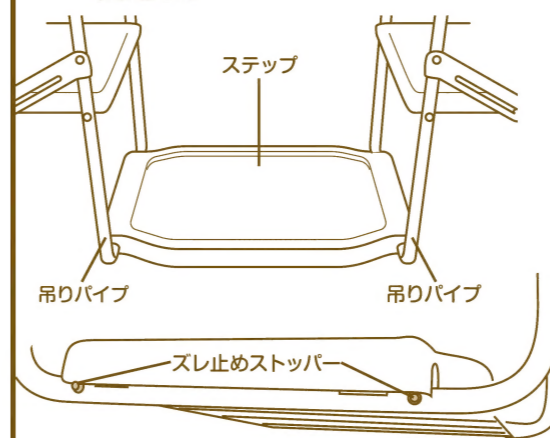

8 ジャバラを下に止まる所までおろし、下パイプとの接続部にお子様の手が入らないようにしてください。

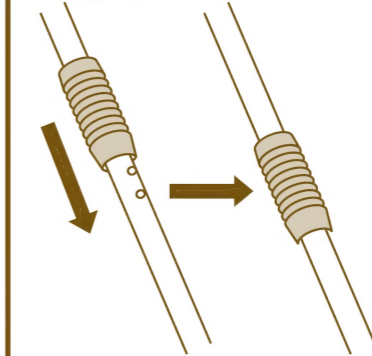

9 オルゴールボックスとテント支柱を取り付けてください。
テント支柱をブランコの上に立て、四角穴に付属のビスを差し込んでください。

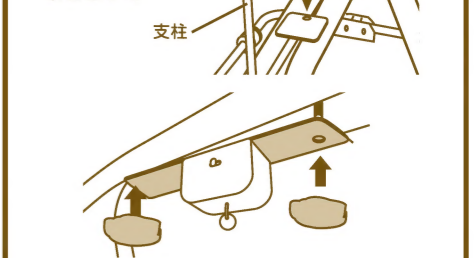

差し込んだビスをオルゴールボックスの穴に通し、ナットで締め付けてください。(2ヶ所とも)


10 テント支柱にテントワイヤーを取り付けます。



支柱の丸穴にテントワイヤーの先端を図のように左右ともに差し込んでください。


次にテントワイヤーを下げながら支柱の引っ掛け部にテントワイヤーを引っかけます。

テントをかぶせ、マジックテープで止めてください。

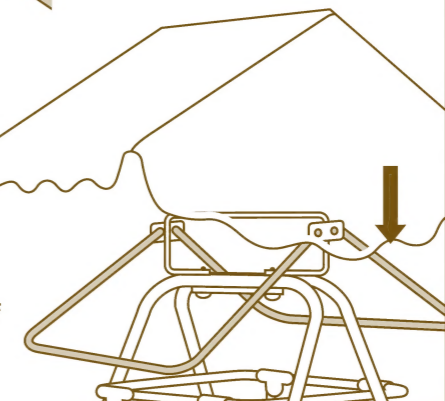

注意!!
安全のため、風の強い日には、テントとテントワイヤーを外してください。

オルゴールの使い方

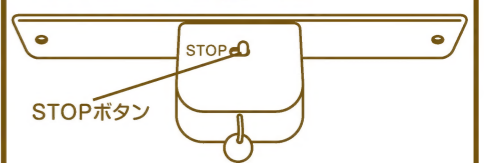



オルゴールボックスのひもを下に引いてください。
手を離せばオルゴールが鳴ります。鳴らないときはストップボタンを右に回してください。

注意!!
ひもを強く引いたり、お子様がひもにぶら下がるようなことはオルゴールを破損しますのでおやめください。

オルゴールを途中で止めるときはSTOPボタンを左に回してください。

たたみ方

- ① ステップをはずしてください。
- ② 座席を(図A)の様に、両手で左右の座席ステーを上にあげてロックをはずし、背面を前に起こしてください。
- ③ (図B)に示した左右の可動パイプを上を持ち上げてください。

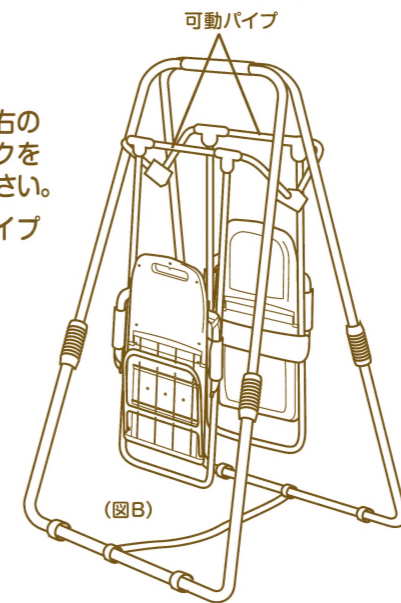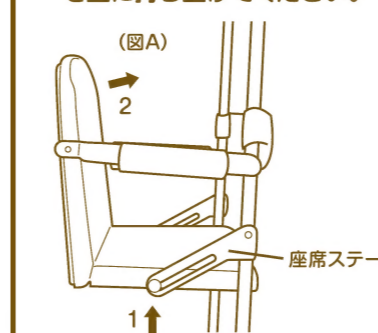

お手入れ方法

- 本体やクッションについた汚れは、水またはぬるま湯にひたして固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に布をひたして汚れを拭き取ってください。その後水またはぬるま湯でもう一度拭き取ってください。
- シンナーやアルコールなどの薬品は使用しないでください。塗装を痛めたり変色の原因になります。
- 定期的に取り付け部のゆるみやガタツキなどのない事を確認してください。
- お子様がお使用中にブランコパイプの上部から擦れるような音が出るときは植物性の油またはベビーオイルを音の出る箇所に少量塗ってください。

●お願い●

商品を移動するときは、必ず商品本体を持ち上げて移動してください。
商品を持ち上げずに、引きずって移動されますと、床面に傷がついてしまう可能性がありますので、ご注意ください。